

Montage der Teleskopschienenführung

[Schienen-Befestigungsschrauben]

Die Befestigung der Teleskopschienenführung erfolgt mittels M4-Schrauben. Zwischen der Schienenunterseite der Außenschiene und der Innenschiene ist nur ein schmaler Spalt (siehe Abb.1). Bitte verwenden Sie daher für die Schienenmontage z.B. passende Halbrundschrauben oder Linsenflachkopfschrauben.

Hinweis: Für die Typen FBL27S/27S-P14/27D sind M4-Linsenflachkopfschrauben bzw. M3-Halbrund- oder M3-Linsenflachkopfschrauben zu verwenden.

Hinweis: Für den Typ E15 sind M2,6-Senkschrauben zu verwenden.

Hinweis: Für die Typen E20 und D20 sind M3-Senkschrauben zu verwenden.

Hinweis: Für den Typ FBL 35E sind M3-Linsenflachkopfschrauben bzw. Halbrundschrauben zu verwenden.

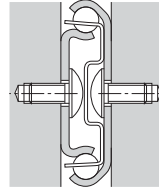


Abb.1

[Befestigung der Teleskopschienenführung]

Befestigen Sie bei voll ausgezogener Teleskopschienenführung die Außenschiene in dem Bereich, in dem die Innen- bzw. Ausziehschiene und die Außenschiene einander überschneiden. Schieben Sie die Innen- bzw. Ausziehschiene zurück und schrauben Sie eine Schraube durch die Zugangsbohrung zur Befestigung der Schiene.




Abb.2

* Bei den folgenden Typen wird die Innen- bzw. Ausziehschiene zur Montage herausgezogen, wie bei Abb.3 gezeigt. Bei anderen Typen ist die Montage über die Zugangsbohrung ohne Herausziehen der Innen- bzw. Ausziehschiene möglich.




Abb.3

FBL27S-P14, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35M, FBL35B, FBL35E-P14, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL56H-P13, FBL56H-P14

[Zulässige Tragzahl und Ausrichtung]

Entspricht die Montageausrichtung nicht Abb.4, wenden Sie sich bitte an THK.

Die zulässige Tragzahl der Teleskopschiene ist die maximal mögliche Belastung in der Richtung P_a , die zwei Schienen in der Mitte der Innenschiene bei maximaler Ausziehlänge aufnehmen können.

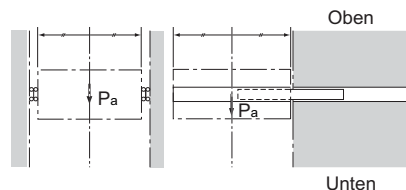


Abb.4

[Oberflächenbehandlung]

Die Oberflächen der Teleskopschienen werden standardmäßig galvanisch behandelt (mit dreiwertigem Chromat). Andere Oberflächenbehandlungen sind auf Anfrage möglich. Fragen Sie in einem solchen Fall THK.